


## SCHEDA TECNICA MYWIN



Tutti i decori della collezione Wallivy sono realizzati in "Bfix-Wallivy®" un materiale ecologico e biodegradabile, biologicamente sicuro, grazie alla derivazione naturale dei suoi componenti, completamente atossico e con una elevata durezza superficiale simile alla ceramica; può essere verniciato con colori sintetici, acrilici a solvente o ad acqua. A salvaguardia dell'originalità, dell'esclusivo design e del carattere innovativo del prodotto, tutti i modelli della collezione sono stati depositati e su ogni singolo modello è riportato impresso il marchio Wallivy. Tutti i modelli sono interamente realizzati in Italia con metodi artigianali, precisione e cura dei dettagli.


**I decori sono forniti con una colorazione tendente al bianco. Le colorazioni dei decori utilizzate nelle immagini di presentazione del prodotto sono da considerarsi puramente indicative.**

### ISTRUZIONI PER LA POSA CON UNICA COLORAZIONE DECORO/PARETE

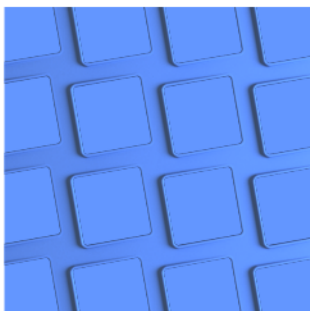

Prima della posa tutte le superfici dovranno essere pulite, asciutte, integre e planari. Stendere, sul lato da incollare, un cordolino di colla di circa 2/3 mm di diametro lungo tutto il perimetro e nelle aree centrali del decoro; non è necessario applicare quantità maggiori. Appoggiare il decoro sulla parete nella posizione desiderata e premere leggermente contro affinché la colla possa distendersi e appiattirsi. Tenere leggermente premuto per 10/20 secondi o comunque sino a quando il decoro risulterà fisso. Rimuovere eventuali eccessi di colla. Proseguire con l'applicazione del decoro successivo seguendo la stessa procedura. I decori possono essere riposizionati o allineati entro 5/6 minuti dall'incollaggio. Dopo qualche ora dalla posa le giunzioni si possono stuccare, utilizzando la stessa colla e poi rifinire successivamente asportando la colla in eccesso. Dopo 24 ore pitturare parete e decori con il colore che si desidera.

### ISTRUZIONI PER LA POSA CON DIFFERENTE COLORAZIONE DECORO/PARETE

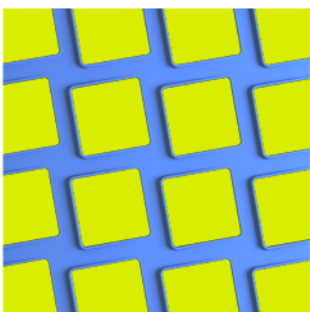

I decori possono essere applicati con una colorazione diversa rispetto a quella della parete, si consiglia di pitturarli e lasciarli asciugare prima di incollarli. Prima della posa tutte le superfici dovranno essere pulite, asciutte, integre e planari. Stendere, sul lato da incollare, un cordolino di colla di 2/3 mm di diametro lungo tutto il perimetro e nelle aree centrali del decoro; non è necessario applicare quantità maggiori. Appoggiare il decoro sulla parete nella posizione desiderata e premere leggermente contro affinché la colla possa distendersi e appiattirsi. Tenere leggermente premuto per 10/20 secondi o comunque sino a quando il decoro risulterà fisso. Rimuovere eventuali eccessi di colla. Proseguire con l'applicazione del decoro successivo seguendo la stessa procedura. I decori possono essere riposizionati o allineati entro 5/6 minuti dall'incollaggio. Dopo qualche ora dalla posa le giunzioni si possono stuccare, utilizzando la stessa colla e poi rifinire successivamente asportando la colla in eccesso. Quando le stuccature saranno ultimate e asciutte si potranno ritoccare con un pennellino utilizzando lo stesso colore usato per il decoro.